

使用入门

HP Compaq dc7600 超小型台式商用 PC

文档部件号: 383401-AA1

2005年5月

当您按照*快速安装*指南(以印刷文档和*说明文档和诊断程序*CD中的 Adobe Acrobat PDF 文档两种形式提供)中详述的各个步骤进行操作之后,便会用到本指南。它将帮助您设置计算机出厂时附带的软件。它还包含基本的故障排除信息,有助于您解决初始启动过程中可能遇到的问题。

© 版权所有 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区的商标。

随 HP 产品和服务附带的明示保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。 HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

本文档包含的所有权信息受版权法保护。事先未经 Hewlett-Packard Company 书面许可,不得影印、复制本文档的任何部分或将其翻译成其它语言。



警告:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会造成人身伤害或带来生命危险。



注意:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会损坏设备或丢失信息。

使用入门

HP Compaq dc7600 超小型台式商用 PC 超小型台式机型

第1版(2005年5月) 文档部件号:383401-AA1

目录

安装与自定义软件
安装操作系统
Microsoft Security Update (Microsoft 安全更新)2
安装系统中已加载的 Microsoft 关键更新2
从 Microsoft Windows Update 网站下载更新 3
可访问性
安装或升级设备驱动程序
自定义显示器显示
保护软件
传输文件和设置5
恢复软件
关闭计算机
使用多功能插槽
"热插拔"或"热交换"多功能插槽驱动器8
扣上和松开多功能插槽安全卡扣
从多功能插槽中卸下驱动器12
将驱动器安装到多功能插槽中13
对多功能插槽硬盘驱动器进行分区和格式化14
查找详细信息
使用说明文档和诊断 CD16
提请技术支持之前的准备工作17
有益提示
排除基本故障
解决常见问题22
解决硬件安装问题26
解释诊断指示灯和声音的含义28

使用入门

安装与自定义软件



注意:在成功安装操作系统之前,请勿在计算机中添加可选硬件或 ·第三方设备。否则,可能会导致错误并且无法正确安装操作系统。



请务必在主机后面和显示器上方留出4英寸(10.2厘米)的空隙,以便通风。

安装操作系统

首次打开计算机时,便会自动安装操作系统。此过程大约需要 5 到 10 分钟,具体时间取决于所安装的操作系统。请认真阅读并按照屏幕上的说明完成安装。



注意:在开始自动安装之后、**完成安装之前,请勿关闭计算机**。在 安装过程中关闭计算机可能会损坏运行计算机的软件或者导致无法 正常安装。



如果计算机的硬盘驱动器中预装了多种操作系统语言,则安装过程最长可持续60分钟。

如果您的计算机中没有预装 Microsoft 操作系统,则本说明 文档中的部分内容不适用。有关安装和配置操作系统的完整 说明,请参阅操作系统说明文档。此外,还可以在安装完操 作系统之后从联机帮助中获得其它信息。

Microsoft Security Update (Microsoft 安全更新)

此系统在 HP 出厂时已在系统中加载了 Microsoft Critical Update(Microsoft 关键更新),并准备在开发该软件时进行安装。 HP 和 Microsoft 强烈建议您安装系统中已加载的 Microsoft 安全更新,然后再连接到 Microsoft Windows Update 网站,以获得建议在您的操作系统中安装的所有其它关键 Microsoft 安全更新。

安装系统中已加载的 Microsoft 关键更新

请先安装系统中已加载的关键更新,然后再连接到 Internet。

- 1. 单击 Start (开始) > All Programs (所有程序) > Software Setup (软件安装)。将显示 Welcome (欢迎) 屏幕。
- 2. 在 Welcome (欢迎) 屏幕中, 单击 Next (下一步)。
 - a. 如果 Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes 显示为一个 Software Setup (软件安装)应用程序选项,则确保选中此选项。
 - b. 如果 Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes 没有显示为一个 Software Setup (软件安装) 应用程序选项,则计算机出厂时已预装了这些更新。单击 Cancel (取消),并继续第 5 步。
- 3. 单击 **Next (下一步)** 以继续进行安装。 将显示一个表示安装进度的状态栏。
- 4. 在 Setup Complete (完成安装)窗口中,单击 **Finish** (完成)以重新引导计算机。
- 5. 继续进行 "从 Microsoft Windows Update 网站下载更新"一节中的步骤,以确保您的系统中安装了所有最新的更新。

从 Microsoft Windows Update 网站下载更新

- 1. 要建立 Internet 连接,请单击 **Start(开始) > Internet Explorer**,然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 2. 建立了 Internet 连接之后,请单击 Start (开始) 按钮。
- 3. 选择 All Programs (所有程序) 菜单。

单击菜单顶部的 Windows Update 链接。

您将进入 Microsoft Windows Update 网站。

您可能会看到一个或多个弹出式窗口,询问您是否从www.microsoft.com 安装程序。

- 4. 单击 Yes (是) 以从 www.microsoft.com 安装程序。
- 5. 显示 Scan for Updates (扫描更新) 链接时,单击此链接。

完成扫描后,当 Pick updates to install (选取要安装的 更新)标题下显示 Critical Updates and Service Packs (**关键更新和 Service Pack**)链接时,单击此链接。

将显示一个更新列表,此列表在默认情况下选定了所有 更新。

建议您安装本节中所列出的所有更新。

- 6. 单击 Review and Install Updates (查看并安装更新) 链接。
- 7. 单击 Install Now (立即安装) 按钮。将开始下载关键更新并自动安装这些更新。
- 8. 安装更新之后, Windows XP 将提示您重新引导计算机。 在重新引导之前,请务必保存所有打开的文件或文档。 然后选择 Yes (是) 以重新引导计算机。

可访问性

HP 致力于提高产品、服务和程序的易用性和可访问性,以 方便所有客户使用和访问。预装了 Microsoft Windows XP 或 支持 Windows XP 的 HP 产品就是专为提高可访问性而设计 的。这些产品全部利用业界领先的 Assistive Technology (辅 助技术)产品进行了测试,以确保能够随时随地向任何人提 供同等的访问性能。

安装或升级设备驱动程序

如果要在安装完操作系统后安装可选硬件设备,还必须为每 个设备安装驱动程序。

如果系统提示您输入 I386 目录,请将路径说明替换为 C:\i386, 还可以使用对话框中的 Browse (浏览) 按钮来确 定 i386 文件夹的位置。此操作会引导操作系统找到相应的 驱动程序。

您可以从 www.hp.com/support 获得最新的支持软件,其中包 括操作系统的支持软件。选择您的国家/地区和语言,选择 Download drivers and software (下载驱动程序和软件), 输入计算机的型号,然后按 Enter 键。

您也可以从 CD 获得最新的支持软件。以下网站提供了有关 如何订购支持软件 CD 的信息:

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/ purchase.html



如果计算机带有刻录机,请安装能够写入该驱动器的相应应 用程序(请参阅随系统附带的CD)。

自定义显示器显示

如果需要,则可以选择或更改显示器的型号、刷新率、屏幕分辨率、颜色设置、字体大小和电源管理等设置。要执行上述操作,请右击 Windows 桌面,然后单击 Properties(属性)以更改显示设置。有关详细信息,请参阅图形控制器实用程序附带的联机说明文档或显示器附带的说明文档。

保护软件

为了防止软件丢失或损坏,请对存储在硬盘驱动器上的所有 系统软件、应用程序和相关文件进行备份。有关制作数据文 件备份的说明,请参阅操作系统或备份实用程序的说明文 档。

传输文件和设置

使用 Microsoft Windows XP Files and Settings Transfer Wizard (文件和设置转移向导)将文件和设置从旧计算机转移到新计算机中。单击 Start (开始) > All Programs (所有程序) > Accessories (附件) > System Tools (系统工具) > Files and Settings Transfer Wizard (文件和设置转移向导)。

恢复软件

使用 Restore Plus! CD 和计算机附带的任何其它 CD 可以恢复原始操作系统和出厂时安装的软件。请认真阅读并遵循此计算机附带的恢复解决方案中的说明。

有关此 CD 的疑问或问题,请与客户支持部门联系。

关闭计算机

要正确关闭计算机,请首先关闭操作系统软件。在 Microsoft Windows XP Professional 中,单击 **Start** (开始) > **Shut Down** (关机)。在 Microsoft Windows XP Home 中,单击 **Start** (开始) > **Turn Off Computer** (关闭计算机)。此时,计算机将自动关闭。

根据计算机所用的操作系统,按下电源按钮后,计算机可能会进入省电或"等待"状态,而不是自动关闭。这样一来,您无需关闭软件应用程序也可达到节能效果;随后,您还可以立即开始使用计算机,既不必重新启动操作系统,也不会丢失任何数据。



注意: 手动强制关机将跳过等待状态,可能会丢失未保存的数据。

要手动强制关机,请按住电源按钮4秒钟。

要对电源按钮进行重新配置,使其以开机/关机方式工作,请运行计算机设置实用程序。有关使用计算机设置实用程序的详细信息,请参阅*说明文档和诊断程序CD*中的*计算机设置(F10)实用程序指南*。

使用多功能插槽

多功能插槽是一种特殊的驱动器托架,支持多种可选的 12.7毫米可拆卸驱动器,其中包括:

- 多功能插槽 1.44MB 软盘驱动器*
- 多功能插槽 CD-ROM 驱动器*
- 多功能插槽 CD-RW 驱动器
- 多功能插槽 DVD-ROM 驱动器
- 多功能插槽 CD-RW/DVD-ROM 组合驱动器
- 多功能插槽 SMART 硬盘驱动器
- *可以为热插拔的或热交换的



注意: 为了防止丢失工作以及损坏计算机或驱动器,请注意以下事项:

- 在计算机接通交流电源后,主板始终带电。打开计算机外壳之前,必须先断开电源线插头与电源的连接,以防止主板损坏。
- 在取放驱动器之前,请务必先释放静电。取放驱动器时,避免触及连接器。
- 旅行携带、运送、存放或卸下驱动器 (非硬盘驱动器)之前, 请确保驱动器中没有介质 (例如软盘、CD-ROM 或 DVD-ROM),并且介质托盘已关闭。
- 驱动器应轻拿轻放:安装时切勿用力过猛,切勿跌落,不要按压 驱动器顶盖。
- 不要让硬盘驱动器接触到液体,也不要将其放置在温度过高或过 低的环境中或具有磁场的产品 (例如显示器或扬声器)附近。
- 如果必须邮寄驱动器,请将驱动器放置在有泡沫支撑的包装箱或 其它合适的保护性包装中,并且在包装上粘贴"易碎物品:小 心轻放"标签。

"热插拔"或 "热交换"多功能插槽驱动器



注意:为了防止损坏计算机、驱动器和存储在驱动器上的任何数据,请执行以下操作:如果要安装或卸下硬盘驱动器,请关闭计算机。切勿在计算机处于开启或等待状态时卸下硬盘驱动器。为确保计算机未处于等待模式,请打开计算机,然后将其关闭。

如果计算机正在运行 HP 提供的预装的操作系统,则您可以在计算机处于开启、关闭或等待状态时安装或卸下软盘驱动器或光驱。



注意:如果在计算机处于开启状态时安装光驱,且该驱动器将使用刻录、备份或视频播放软件应用程序,那么安装后应重新启动计算机以确保光驱能够正常工作。

扣上和松开多功能插槽安全卡扣

扣上多功能插槽安全卡扣,可使多功能插槽的弹出杆无法弹出,进而使多功能插槽中安装的驱动器无法卸下。



警告:为了降低电击和/或灼热表面造成人身伤害的危险,请务必从墙上电源插座中拔出电源线插头,并等到系统内部组件冷却后再去触摸。




警告: 为了降低电击、火灾或设备损坏的危险,请勿将电信/电话 连接器插入网络接口控制器 (NIC) 插口。



注意:静电可能会损坏计算机或可选设备的电子组件。在开始以下步骤之前,请确保先触摸接地的金属物体以释放静电。


要在多功能插槽中固定驱动器,请执行以下操作:

- 1. 如果启用了智能机盖传感器,请重新启动计算机,进入 计算机设置实用程序以禁用此传感器。
- 2. 通过操作系统正常关闭计算机,然后关闭所有外接设备。
- 3. 从电源插座中拔出电源线插头,并断开电源线与计算机 的连接,然后断开所有外接设备。
- 4. 将计算机带有橡胶垫的一侧朝下放置。(如果计算机是按立式机配置使用的,请从底座上卸下计算机。)
- 5. 松开计算机背面的指旋螺钉 **①**,向着计算机后侧滑动检修面板 **②**,再向上提起。

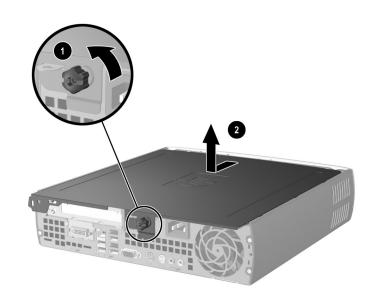

卸下检修面板

6. 向计算机左侧旋转卡扣,直到其卡入到位。

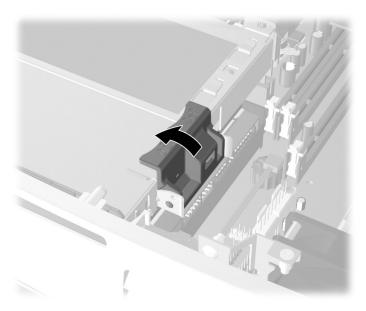


扣上多功能插槽安全卡扣

- 7. 装回检修面板。
- 8. 如果需要,请装回底座。
- 9. 重新连接所有外接设备,将电源线插头插入电源插座,并打开计算机。
- 10. 如果需要,请使用计算机设置实用程序启用智能机盖传 感器。

要松开多功能插槽安全卡扣,请执行以下操作:

- 1. 如果启用了智能机盖传感器,请重新启动计算机,进入计算机设置实用程序以禁用此传感器。
- 2. 通过操作系统正常关闭计算机,然后关闭所有外接设备。

- 3. 从电源插座中拔出电源线插头,并断开电源线与计算机 的连接,然后断开所有外接设备。
- 4. 将计算机带有橡胶垫的一侧朝下放置。(如果计算机是按立式机配置使用的,请从底座上卸下计算机。)
- 5. 松开计算机背面的指旋螺钉,向计算机背面滑动检修面板,再向上提起,使其脱离计算机。
- 6. 向计算机右侧旋转卡扣,直到其松开。

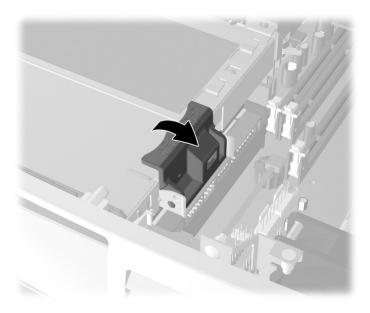


松开多功能插槽安全卡扣

- 7. 装回检修面板。
- 8. 如果需要,请装回底座。
- 9. 重新连接所有外接设备,将电源线插头插入电源插座,并打开计算机。
- 10. 如果需要,请使用计算机设置实用程序启用智能机盖传感器。

从多功能插槽中卸下驱动器


- 1. 从驱动器中取出可移动介质,例如光盘。
- 2. 卸下光驱或软盘驱动器之前,请使用 Windows XP 任务 栏中的 **Safely Remove Hardware(安全删除硬件)**图标 停用驱动器。
- 3. 如果不热交换光驱或软盘驱动器,请退出所有软件应用程序,关闭操作系统软件,并关闭计算机。
- 4. 松开多功能插槽安全卡扣(如果已扣紧)。有关详细信息,请参阅第8页上的"扣上和松开多功能插槽安全卡扣"。
- 5. 将弹出杆向下 (如果计算机处于台式摆放位置,则向计算机的左侧)滑动 ●,使驱动器从多功能插槽中弹出 ❷。

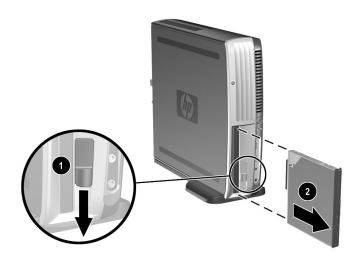

从多功能插槽中卸下驱动器 (所示为按立式机配置的 USDT)

将驱动器安装到多功能插槽中

- 1. 从驱动器中取出可移动介质,例如光盘。
- 2. 如果不热交换光驱或软盘驱动器,请退出所有软件应用程序,关闭操作系统软件,并关闭计算机。
- 3. 使驱动器顶部朝左 (如果计算机处于台式摆放位置,则朝上),并使驱动器连接器朝向计算机,然后将驱动器滑入多功能插槽并用力推动,确保电子连接器正确就位。

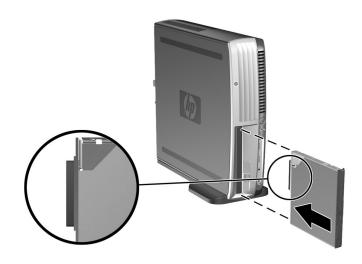

将驱动器安装到多功能插槽中 (所示为按立式机配置的 USDT)

4. 如果在计算机处于开启状态时安装光驱,且该驱动器将使用刻录、备份或视频播放软件应用程序,那么安装后应重新启动计算机以确保光驱能够正常工作。



如果使用的是 Microsoft Windows XP 以外的操作系统,则必须安装音频电缆才可以使用驱动器的声音功能。

5. 如果需要,请扣上多功能插槽安全卡扣。有关详细信息,请参阅第8页上的"扣上和松开多功能插槽安全卡扣"。

如果设备不能启动,请检查系统中是否安装了所需的设备驱动程序。如果没有可用的驱动程序,可以从 HP 网站www.hp.com/support 免费下载。选择您的国家/地区和语言,选择 Download drivers and software (下载驱动程序和软件),输入计算机的型号,然后按 Enter 键。

对多功能插槽硬盘驱动器进行分区和格式化



您必须以管理员或管理员组成员的身份登录,才能完成该过程。

- 1. 退出所有软件应用程序,关闭操作系统软件,然后关闭计算机。
- 2. 将硬盘驱动器插入多功能插槽。有关详细信息,请参阅 第13页上的"将驱动器安装到多功能插槽中"。
- 3. 打开计算机。
- 4. 单击 Start (开始)。
- 5. 右击 My Computer (我的电脑), 然后单击 Manage (管理)。
- 6. 单击 Storage (存储), 然后双击 Disk Management (磁盘管理)。
- 7. 右击 MultiBay hard drive (多功能插槽硬盘驱动器), 然后单击 **Partition (磁盘分区)**。认真阅读并响应屏幕 上出现的任何提示。

有关详细信息,请参阅联机帮助(单击 Action (操作) > Help (帮助))。

查找详细信息

有关以 PDF 格式存储的其它产品信息,请参阅*文档库和诊断* CD。此 CD 中包括以下出版物:

- *快速安装*(以印刷文档和 CD 中的 Adobe Acrobat PDF 文档两种形式提供)可帮助您连接计算机和外围设备。
- *使用入门*(以印刷文档和 CD 中的 PDF 文档两种形式提供)可帮助您设置计算机出厂时附带的软件;此外,还 提供了基本的故障排除信息,有助于您解决在初始启动 过程中可能遇到的问题。
- *硬件参考指南*(CD 中的 PDF 文档)其中包含本产品的 硬件概述以及升级此系列计算机的说明。此外,还包含 有关 RTC 电池、内存和电源的信息。
- *计算机设置(F10) 实用程序指南*(CD 中的 PDF 文档) 其中包含此工具软件的使用说明,以便在维护或安装新 硬件设备时使用它来重新配置或修改默认设置。
- *台式机管理指南*(CD 中的 PDF 文件)其中包含某些机型上预装的安全和智能管理功能的定义以及使用说明。
- 网络和 Internet 通信指南(CD 中的 PDF 文档)其中包含基本的联网信息和安装设备驱动程序的说明,以及使用预装在某些台式机机型上的网络接口控制器 (NIC) 功能的说明,此外,还包括有关 Internet 服务提供商和使用 Internet 的信息。
- 故障排除指南(CD 中的 PDF 文档)这是一本综合指 南,其中包含可帮助客户排除本计算机的故障的有用提 示,以及解决可能遇到的硬件或软件问题的方案;此 外,还包括有关诊断代码的信息以及有关运行诊断实用 程序的信息。

■ *安全保护与管制信息指南* (CD 中的 PDF 文档) 其中包 含确保与美国、加拿大以及各种国际法规相符的安全保 护和管制信息。



如果您没有可以读取 CD 的光驱,可以从 http://www.hp.com/support 网站下载产品说明文档。选择您 的国家/地区和语言,选择 See support and troubleshooting information (查看支持与故障排除信息),输入计算机的型 号, 然后按 Enter 键。

使用说明文档和诊断 CD

1. 将该 CD 插入光驱。

该 CD 中的软件在检查 Windows 区域设置期间可能会 稍有延迟。如果在计算机上找不到 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 的最新版本,系统将自动从CD 进行安 装。

2. 请阅读并按照提示完成安装过程。

系统既可以按初始系统设置期间选择的语言来显示菜单 和手册,也可以按照后来在 Windows 区域设置中指定的 语言进行显示。如果区域设置与 CD 支持的任何一种语 言均不相符,菜单和手册将以英文显示。

3. 单击要阅读的手册的书名。

如果在两分钟或更长的时间内光驱没有活动,则此计算机可 能未启用自动运行功能。

如果*说明文档和诊断程序CD* 没有自动运行,请按以下步骤 运行:

- 1. 单击 Start (开始) > Run (运行)。
- 2. 键入以下内容:

X:\DocLib.exe

(其中 X 为光驱的盘符)

3. 单击 OK (确定)。

如果计算机运行的是 Linux 操作系统,则说明文档和诊断 程序CD 不会自动运行。要查看 CD 中的文档,请从 www.gdobe.com 下载并安装 Adobe Acrobat Reader for Linux。

提请技术支持之前的准备工作

如果您的计算机出现问题,则在提请技术支持之前,尝试使 用以下相应的解决方法查出确切问题。

- 运行诊断实用程序。有关详细信息,请参阅*说明文档和* 诊断程序CD中的故障排除指南。
- 运行计算机设置实用程序中的驱动器保护系统 (DPS) 自 测工具。有关详细信息,请参阅说明文档和诊断程序 CD 中的*计算机设置(F10) 实用程序指南*。



👀 驱动器保护系统 (DPS) 自测工具软件仅在某些机型上提供。

- 检查计算机前面的电源 LED 指示灯, 查看其是否呈红色 闪烁。指示灯的闪烁状态可帮助您诊断问题的原因。有 关详细信息,请参阅本指南中的第28页上的"解释诊 断指示灯和声音的含义"。
- 如果屏幕变黑,请将显示器插入计算机上的其它视频端 口中 (如果有)。您还可以用能够正常工作的显示器来 更换该显示器。

- 如果您要使用网络,请使用其它电缆将另一台计算机连接到网络上。有可能是网络插头或电缆存在问题。
- 如果您近期添加了新硬件,请将该硬件取出,查看计算 机能否正常工作。
- 如果您近期安装了新软件,请卸载该软件,查看计算机 能否正常工作。
- 将计算机引导至安全模式,查看计算机在没有加载任何 驱动程序的情况下是否会进行引导。引导操作系统时, 请使用"最后一次正常配置方式"。
- 有关综合性联机技术支持,请访问 www.hp.com/support。
- 有关更多一般性建议,请参阅本指南中的第 20 页上的 "有益提示"。
- 有关详细信息,请参阅*说明文档和诊断程序CD*中的综合性*故障排除指南*。
- 运行 Restore Plus! CD。



注意: 运行恢复 CD 将清除硬盘驱动器上的所有数据。

为了帮助您联机解决问题,HP Instant Support Professional Edition(HP 即时支持专业版)为您提供了自助诊断功能。如果您需要与 HP 支持部门联系,请使用 HP 即时支持专业版的联机交谈功能。要获得 HP 即时支持专业版,请访问以下网站:www.hp.com/qo/ispe。

要获得最新的联机支持信息、软件和驱动程序、主动通知以 及访问全球用户和 HP 专家联盟,请访问

www.hp.com/go/bizsupport 的 Business Support Center (业务支持中心, BSC)。

如果需要提请技术支持,请做好以下工作以确保您的服务请求能够及时得到响应:

- 提请技术支持时,应将计算机摆在面前。
- 在提请之前写下计算机序列号、产品 ID 号和显示器序列 号。
- 需要花费一定时间来排除故障 (在技术人员的帮助下)。
- 卸下所有最近添加到系统中的硬件。
- 卸载所有最近安装的软件。
- 运行 Restore Plus! CD。



注意: 运行恢复 CD 将清除硬盘驱动器上的所有数据。



要获取销售信息和保修升级 (HP Care Pack),请致电授权服务提供商或代理商。

有益提示

如果计算机、显示器或软件方面出现问题,请在采取进一步措施之前先参考以下一般性建议:

- 检查计算机和显示器的电源插头是否已插入正常供电的 电源插座。
- 检查是否已将电压选择开关(某些机型)设置为适合您 所在地区的电压值(115V或230V)。
- 检查计算机是否已打开,绿色的电源指示灯是否亮起。
- 检查显示器是否已打开,绿色的显示器指示灯是否亮 起。
- 检查计算机前面的电源 LED 指示灯,确认其是否呈红色 闪烁。指示灯的闪烁状态可帮助您诊断问题的原因。有 关详细信息,请参阅本指南中的第 28 页上的 "解释诊 断指示灯和声音的含义"。
- 如果显示器偏暗,则应调高显示器的亮度和对比度。
- 按住任意键。如果系统发出哔声,表示键盘可以正常使 用。
- 检查所有电缆连接是否松动或误接。
- 通过按键盘上的任意键或按电源按钮唤醒计算机。如果系统仍处于挂起模式,请按住电源按钮至少四秒钟将计算机关闭,然后再次按下电源按钮以重新启动计算机。如果不能关闭系统,请拔出电源线插头,等候数秒钟后再次将其插入插座中。如果在计算机设置实用程序中设置了掉电时自动启动,计算机将重新启动。如果计算机没有重新启动,则按下电源按钮以启动计算机。

- 安装了非即插即用扩展板或其它选件后,需要重新配置 计算机。有关说明,请参阅第 26 页上的 "解决硬件安 装问题"。
- 确保已安装了所需的所有设备驱动程序。例如,如果您要使用打印机,则需要安装相关型号打印机的驱动程序。
- 在开机前,请从系统中卸下所有可引导介质(软盘、CD或USB设备)。
- 如果您安装的操作系统与计算机出厂时安装的操作系统 不同,请检查以确保您的计算机支持该操作系统。
- 如果您的计算机中安装了多个视频设备(嵌入式或 PCI 适配器,仅有某些机型支持嵌入式视频设备),却只安装了一个显示器,则必须将该显示器插入选定为主 VGA 适配器的视频设备上的显示器连接器中。在引导过程中,其它的显示器连接器都处于禁用状态;如果将该显示器连接到这些端口中,它将无法工作。您可以在计算机设置实用程序中选择作为默认 VGA 设备的视频设备。



注意:在计算机接通交流电源后,主板始终带电。打开计算机外壳 之前,必须先断开电源线插头与电源的连接,以防止主板或组件损 坏。

排除基本故障

本节集中介绍了初始设置过程中可能遇到的各种问题。 在*说明文档和诊断程序* CD 和 http://www.hp.com/support 网站的参考库中提供了综合性的*故障排除指南*。选择您的 国家/地区和语言,选择 See support and troubleshooting information(查看支持与故障排除信息),输入计算机的型 号,然后按 Enter 键。

解决常见问题

您可以轻而易举地解决本节中所述的常见问题。如果问题仍 然存在,而您自己无法解决或者对自己执行相关操作感到不 放心,请与授权的代理商或经销商联系。

解决常见问题				
问题	原因	解决方法		
计算机似乎被锁定, 按下电源按钮后也 无法将其关闭。	电源开关的软件 控制失效。	按住电源按钮至少四秒钟, 直至计算机关闭。		
计算机不响应 USB 键盘或鼠标。	计算机处于 等待 模式。	按下电源按钮即可从 等待 模式中恢复。		
	系统被锁定。	重新启动计算机。		
注意 :尝试从 等待 模式中恢复时,请勿持续按住电源按钮超过 4 秒钟。 否则,计算机将会关闭,尚未保存的数据也将丢失。				
计算机显示的日期 和时间不正确。	可能需要更换 RTC (实时时钟)电池。 《 将计算机连 接到有电的 交流电源插 座上,以延	首先在 Control Panel (控制 面板)中重置日期和时间,也可以使用计算机设置实用程序来更新 RTC 的日期和时间。如果问题仍然存在,请更换 RTC电池。有关安装新电池的说明,请参阅 说明文档和诊断程序 CD		

解决常见问题 (续)

问题	原因	解决方法
无法使用小键盘 上的箭头键来移 动光标。	Num Lock 键可能 处于开启状态。	按下 Num Lock 键。如果要使用箭头键, Num Lock 指示灯不应亮起。可以在计算机设置实用程序中禁用(或启用) Num Lock 键。
性能很差。	处理器发烫。	1. 确保计算机周围的空气能够自由流动。另外,还应该在主机的后方以及显示器的上方留出 4 英寸(10.2 厘米)的空隙,以便通风。 2. 确保风扇已正确连接,并能够正常运转(某些风扇
		仅在需要时运转)。 3. 确保已正确安装了处理器 散热片。
	硬盘驱动器已满。	从硬盘驱动器中传输一些数据, 以腾出更多的硬盘驱动器空间。
	内存容量低。	添加更多内存。
	硬盘驱动器已碎片 化。	整理硬盘驱动器的碎片。
	先前访问的程序未将 保留的内存释放回系 统。	重新启动计算机。
	硬盘驱动器中存在病 毒。	运行病毒保护程序。
	运行的应用程序过 多。	1. 关闭不必要的应用程序以 释放内存。
		2. 添加更多内存。

解决常见问题 (续)

问题 原因 解决方法 1. 降低当前应用程序的显示 某些软件应用程序 性能很差。(续) (尤其是游戏) 对图 分辨率,或参阅随应用程 形子系统要求很高。 序附带的说明文档,了解 如何通过调整应用程序中 的参数来提高性能。 2. 添加更多内存。 3. 升级图形解决方案。 未知原因。 重新启动计算机。 1. 确保计算机通风孔未被堵 计算机自动关闭, 激活了处理器的热保 电源 LED 指示灯呈 护功能: 塞,并且处理器散热风扇 红色闪烁两次 (一 正在运转。另外,还应该 风扇可能被堵塞或无 秒一次),然后暂停 在主机的后方以及显示器 法运转。 两秒钟,而且计算机 的上方留出 4 英寸 戓 还发出两次哔声。哔 (10.2厘米)的空隙,以 散热片与处理器未正 哔声重复 5 次后, 便通风。 确连接。 就不再响了。但是, 2. 打开机盖, 然后按下电源 IFD 指示灯继续闪 按钮,查看处理器风扇是 烁, 直到解决此问 否转动。如果处理器风扇 题为止。 没有转动,请确保已将风 扇的电缆连接到主板的接 头上。确保风扇已完全固 定或正确安装。 3. 如果已将风扇接好并正确 安装, 可是风扇并不转动, 那么应更换处理器风扇。 4. 重新固定处理器散热片, 并检查风扇装置是否正确 连接。 5. 与授权经销商或服务提供 商联系。

解决常见问题 (续)

问题

原因

解决方法

系统无法接通电源, 而且计算机前面的 LED 指示灯不闪烁。 无法接通系统的电 源。 按住电源按钮,但时间不要超过4秒钟。如果硬盘驱动器 LED 指示灯呈绿色亮起,则执 行以下操作:

- 1. 检查是否已将位于电源后面的电压选择器 (某些机型提供了该装置)设置为适当的电压值。请根据您所在的国家/地区设置适当的电压值。
- 2. 逐一卸下各个扩展卡,直 至主板上的 5 V 辅助电源 指示灯亮起为止。
- 3. 更换主板。

或

按住电源按钮,但时间不要超过4秒钟。如果硬盘驱动器 LED 指示灯没有呈绿色亮起,则执行以下操作:

- 1. 检查是否已将计算机的电 源插头插入能够正常供电 的交流电源插座中。
- 2. 打开机盖,检查是否已将 电源按钮的导线正确连接 到主板上。
- 3. 检查是否已将两根电源电 缆正确连接到主板上。
- 4. 观察主板上的 5 V 辅助电源指示灯是否亮起。如果此灯亮起,请更换电源按钮导线。
- 5. 如果主板上的 5 V 辅助电 源指示灯未亮起,则更换 电源。
- 6. 更换主板。

解决硬件安装问题

在您添加或卸下硬件(例如附加驱动器或扩展卡)后,可能需要重新配置计算机。如果您安装的是即插即用设备,Windows XP 将自动识别该设备并配置计算机。如果安装的不是即插即用设备,则必须在新硬件安装完毕后重新配置计算机。在 Windows XP 中,使用 Add Hardware Wizard (添加硬件向导)并按照屏幕上的说明进行操作。

解决硬件安装问题

问题	原因	解决方法
系统未能将新设备识 别为系统的一部分。	设备安装或连接不正 确。	确保已正确、牢固地连接了该 设备,而且连接器的插针未弯 曲。
	新增的外接设备的电 缆松动,或者未将其 电源电缆插入电源插 座中。	确保已正确、牢固地连接了所 有电缆,而且电缆或连接器的 插针未弯曲。
	未打开新增的外接设 备的电源开关。	关闭计算机,打开外接设备, 然后再打开计算机,将该设备 融入计算机系统中。
	当系统建议您更改配 置时,您并没有接 受。	重新引导计算机,并按照说明 接受各项更改。
	添加了即插即用电路 板之后,如果它的默 认配置与其它设备相 冲突,则无法自动配 置该电路板。	使用 Windows XP 中的 Device Manager (设备管理器)可取消选择该电路板的自动设置,并选择不会导致资源冲突的基本配置。您还可以使用计算机设置实用程序重新配置或禁用相关设备,以解决资源冲突问题。

解决硬件安装问题 (续)

IFD 指示灯继续闪

为止。

烁, 直到解决此问题

问题 原因 解决方法 计算机无法启动。 在升级过程中使用了 1. 查看系统附带的说明文档, 错误的内存模块,或 以确定所使用的内存模块 者内存模块的安装位 是否正确并检查其安装是 置不对。 否正确。 2. 仔细聆听计算机发出的哔 声并观察计算机前面的 LED 指示灯的状态。请参 阅第 28 页上的 "解释诊 断指示灯和声音的含义" 以确定可能的原因。 3. 如果您仍然无法解决上述 问题,请与客户支持部门 联系。 电源 LED 指示灯呈 内存安装不正确或已 1. 重新固定 DIMM。接通系 红色闪烁五次 (一 统由源。 损坏。 秒一次),然后暂停 2. 逐一更换 DIMM,以便查 两秒钟, 而目计算机 出有故障的模块。 还发出五次哔声。 3. 用 HP 生产的内存替换第三 哔哔声重复 5 次后, 方生产的内存。 就不再响了。但是, 4. 更换主板。 LED 指示灯继续闪 烁,直到解决此问题 为止。 电源 LED 指示灯呈 图形卡未正确固定或 对于使用图形卡的系统而言, 红色闪烁六次 (一 已损坏,或者主板已 应执行以下操作: 秒一次),然后暂停 损坏。 1. 重新固定图形卡, 然后接 两秒钟,而且计算机 诵系统电源。 还发出六次哔声。 2. 更换图形卡。 哔哔声重复 5 次后, 3. 更换主板。 就不再响了。但是,

对干那些集成了图形设备的系

统, 应更换主板。

解决硬件安装问题	[(续)
----------	--------------

 问题		 解决方法
电源 LED 指示灯呈 红色闪烁十次(一 秒一次),然后暂停 两秒钟,而且计算机 还发出十次哔声。 哔哔声重响了。但是, LED 指示灯继续闪 烁,直到解决此问题 为止。	卡选件已损坏。	1. 逐一卸下各个卡选件(如果有多个卡)以进行检查,然后接通系统电源以查看故障是否已清除。 2. 识别出已损坏的卡后,请卸下并更换损坏的卡选件。 3. 更换主板。

解释诊断指示灯和声音的含义

本节将介绍在 POST (开机自测)之前或者在此期间前面板 LED 指示灯所代表的含义以及发出的声音所代表的含义, 它们未必有相关的错误代码或文本信息。



如果看到 PS/2 键盘上的 LED 指示灯闪烁,请查看计算机前 面板上的 LED 指示灯的闪烁情况,并参照下表来确定前面 板 LED 指示灯所代表的含义。



声音序列将重复 5 次, 然后停止。前面板 LED 指示灯将持 续亮起,直到错误被解决。



下表中列出了建议采取的措施, 其排列顺序即是在实际应用 过程当中应遵循的顺序。

 活动	哔声	可能的原因	建议采取的措施
电源 LED 指示灯 呈绿色亮起。	- 	计算机处于开机状态。	无
电源 LED 指示灯 呈绿色闪烁 (两 秒一次)。	无	计算机处于挂起到 RAM 模式 (仅限 于某些机型)或处 于正常挂起模式。	无需采取措施。按任意键 或移动鼠标唤醒计算机。
电呈(然钟、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	2	激活了处理器的热保护可能。风扇记转。风扇无法运转。或散热片/风扇装置与外型器未正确连接。	1. 确保的 一种

 活动	哔声	可能的原因	建议采取的措施
电源 LED 指示灯 呈红外次(一种型型), 然后,以为一种型型。 一种型型型。 一种型型型型。 一种型型型型型型型型型型型型型型型型型	3	处理器未安装妥当 或者未安装处理器 (不表示处理器已 坏)。	1. 查看是否安装了处理器。 2. 重新固定处理器。
电源 LED 指示工作 LED 指四 (然)	4	电源故障 (电源过载)。	1. 打线的 是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
			3. 更换电源。
			4. 更换主板。

活动	哔声	可能的原因	建议采取的措施
电源 LED 指示灯 呈红色闪烁五次	5	先前安装的视频内 存出错	1. 重新固定 DIMM。 接通系统电源。
(一秒一次),然 后暂停两秒钟。 哔哔声重复5次			2. 逐一更换 DIMM, 以便查出有故障的 模块。
后,就不再响 了。但是, LED 指示灯继续闪 烁,直到解决此			3. 用 HP 生产的内存替 换第三方生产的内 存。
问题为止。			4. 更换主板。
电源 LED 指示灯 呈红色闪烁六次	6	先前安装的视频图 形设备出错。	对于使用图形卡的系统而 言,应执行以下操作:
(一秒一次),然 后暂停两秒钟。 哔哔声重复 5 次			 重新固定图形卡,然 后接通系统电源。
后,就不再响 后,就不再响			2. 更换图形卡。
了。但是, LED			3. 更换主板。
指示灯继续闪 烁,直到解决此 问题为止。			对于那些集成了图形设备 的系统,应更换主板。
电源 LED 指示灯 呈红色闪烁七次 (一秒一次),然 后暂停两秒钟。	7	主板故障 (在检测 视频设备之前检测 到 ROM 故障)。	更换主板。
哔哔声重复 5 次 后,就不再响			
了。但是, LED 指示灯继续闪			
烁,直到解决此 问题为止。			

活动	哔声	可能的原因	建议采取的措施
电源 LED 指示以 是一种原理的一种原生的一种原生的一种原产的一种原产的一种原产的一种原产的一种的一种的一种的一种。 是一种一种的一种。 是一种一种,是一种的一种。 是一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种。 是一种的一种的一种的一种。 是一种的一种的一种的一种的一种。 是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	8	ROM 校验和出错, 从而失效。	1. 使用 ROMPaq 软盘 重新快擦写 ROM。 请参阅 <i>说明文档和 诊断程序</i> CD 中台 <i>式机管理指南</i> 中的 "ROM 快擦写"一 节。 2. 更换主板。
电聚压 LED 指示决 是红种停声。 是红种停声重不再。 是一种停声,就是是 是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	9	接通了系统电源, 但无法引导。	1. 检查是否已将位于电源后面的电压选择器(某些机型)设置为适当的电压值。请根据您所在的国家/地区设置适当的电压值。 2. 更换主板。 3. 更换处理器。
电源 LED 指示力 呈红色闪烁),。 后暂停声就是一个 后暂停声就是一个 后,这是一个 后,这是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	10	卡选件已损坏。	1. 逐一卸下各个卡选件 (如果有多个卡)以 进行检查,然后接通 系统电源以查看故障 是否已清除。 2. 识别出已损坏的卡 后,请卸下并更换损 坏的卡选件。 3. 更换主板。

活动	哔声	可能的原因	建议采取的措施
无法接通系统的 电源,并且 LED 指示灯也不闪 烁。	无	无法接通系统的电 源。	按住电源按钮,但时间不要超过 4 秒钟。如果硬盘驱动器 LED 指示灯呈绿色亮起,则执行以下操作:
			 检查是否已将位于电源后面的电压选择器设置为适当的电压值。请根据您所在的国家/地区设置适当的电压值。
			2. 逐一卸下各个扩展 卡,直至主板上的 3.3 V 辅助电源指示 灯亮起为止。
			3. 更换主板。
			或
			按住电源按钮,但时间不要超过 4 秒钟。如果硬盘驱动器 LED 指示灯没有呈绿色亮起,则执行以下操作:
			 检查是否已将计算机 的电源插头插入能够 正常供电的交流电源 插座中。

使用入门 www.hp.com 33

活动	哔声	可能的原因	建议采取的措施
无法接通系统的 电源,并且 LED 指示灯也不闪			2. 打开机盖,检查是否 已将电源按钮的导线 正确连接到主板上。
烁。 <i>(续)</i>			3. 检查是否已将两根电 源电缆正确连接到主 板上。
			4. 观察主板上的 3.3 V 辅助电源指 示灯是否亮起。如 果此灯亮起,请更 换电源按钮导线。
			 5. 如果主板上的 3.3 V 辅助电源指示灯未亮起,则更换电源。
			6. 更换主板。